جدید ویرایش ۸

CLASSIC® Z4 ULTRA

راهنمای نصب و راه اندازی

سیستم حفاظتی ۴ زون

- سیستم رمز ٦٤ بیتی ، با رمز متغیر (GIGACODE Pro)
- امکان کنترل سیستم با اپلیکیشن از طریق CLASSIC G1ULTRA
- امکان ست کردن ۱۵ چشم یا مگنت بیسیم با قابلیت آدرس دهی
- امکان ست کردن ۱۵ ریموت با قابلیت آدرس دهی
- آلارم هوشمند برای پدال (پیامک و آژیر)
- ارسال گزارش اتفاقات با پیامک از طریق CLASSIC G1ULTRA
- جدید امکان فعال کردن پیامک اولین ورود به وسیله ریموت
- جدید امکان غیرفعال کردن زون ٢٤ ساعته به وسیله ریموت
- جدید برنامه موبایل جهت گوشی های iPhone و Android

Available on the App Store | Download for Android | ANDROID APP ON Google play

برای فعال سازی ضمانت محصول، شماره سریال آن را به شماره 30006172 پیامک نمایید.
(فقط توسط نصب کننده)

۱۸ ماه WARRANTY

شرایط و حدود ضمانت را در وب سایت مطالعه نمایید. www.Classic.co.ir

قبل از استفاده از دستگاه حتما این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

CLASSIC Z4 ULTRA راهنمای سریع استفاده از ریموت

🔒	دستگاه فعال (ARM) ، فشار مجدد آژیر لحظه ای
🔓	دستگاه غیرفعال (DISARM)
🏠	دستگاه نیمه فعال (PARTSET) ، زون ۱ و زون ۲ فعال
🚪	آژیر اضطراری یا درب بازکن (قابل برنامه ریزی)
🚪 + 🏠	درخواست کمک با پیامک (قابل برنامه ریزی)
🔒 + 🏠	فعال یا غیرفعال کردن دینگ دانگ (CHIME)
🔓 + 🔒	فعال کردن پیامک اولین ورود
🔓 + 🚪	غیرفعال کردن زون ٢٤ ساعته (به صورت موقت)

بوسیله برنامه CLASSIC SETUP می توانید برای ریموتها، زونها و سنسورهای بی سیم نام تعریف نمایید و دسترسی های افراد را تغییر دهید.
- توضیحات بیشتر در وب سایت Classic.co.ir

Z4
فعال
غیرفعال
روشن
خاموش
وضعیت Z4
توقف هشدار
کنترل شارژ
درب بازکن

کنترل دستگاه از راه دور با اپلیکیشن های کلاسیک قابل نصب بر روی گوشی های iPhone و Android

Available on the App Store | Download for Android | ANDROID APP ON Google play

Classic.co.ir

لطفاً این قسمت را جدا کرده و در اختیار کاربر قرار دهید.

از اینجا شروع کنید.

۱

- کانکتر های آنتن، بلندگو و ترانس را از جای خود خارج کنید ضامن های نگه دارنده را به طرف پایین فشار داده، مدار چاپی را از جای خود خارج کنید.
- جعبه دستگاه را در محل مناسب نصب کنید.

⚠ دستگاه می بایست حداقل ۳۰ سانتیمتر با اشیاء اطراف فاصله داشته باشد.

۲

- کلیه تجهیزات جانبی را نصب نمایید و مطابق نقشه ضمیمه سیم بندی نمایید سپس سرسیم ها را وارد جعبه دستگاه نمایید.
- مدار چاپی را سر جای خود قرار دهید .
- دقت کنید سیم بلندگوی داخلی از بالای مدار عبورکند.
- دستگاه را مطابق نقشه زیر سیم بندی کنید .
- برق شهر را به ترمینال ترانس وصل کنید.
- ⚠ سیم باتری را در این مرحله وصل نکنید.

۳

- کانکتر های آنتن ، بلندگوی داخلی و ترانس را وصل کنید .
- دستگاه شروع به‌کار می کند کمی صبر کنید تا دستگاه آماده استفاده شود.
- سیم های باتری را با رعایت جهت به باتری وصل کنید.
- با مراجعه به بخش تنظیمات در پشت برگه تنظیمات لازم را انجام دهید.
- کنترل کنید جامپر ALPHA SW در جای خود باشد.

٤

- عملکرد دستگاه و تجهیزات جانبی را آزمایش کنید.
- شماره سریال روی رله مدار را به شماره 30006172 پیامک نمایید تا ضمانت دستگاه فعال شود.
- ❗ در هر زمان با ارسال مجدد شماره سریال می توانید از تاریخ پایان ضمانت محصول مطلع شوید.
- درب دستگاه را در محل خود قرار داده و پیچ های آن را ببندید. دستگاه آماده استفاده است.

چشم و مگنت بی سیم

برای اطلاع از نحوه اضافه کردن چشم FOX2 و مگنت بی سیم PULSE، به راهنمای نصب این دستگاه ها مراجعه نمایید.

نکته: مگنت بی سیم PULSE می تواند به عنوان شاسی اضطراری بی سیم نیز عمل کند

۲۲۰ ولت

سیم های برق شهر را با احتیاط به ترمینال های ترانس وصل کنید. برای برق حتماً از سیمی با ضخامت مناسب استفاده نمایید.
این ترمینال مجهز به یک فیوز 0.5 آمپر است.

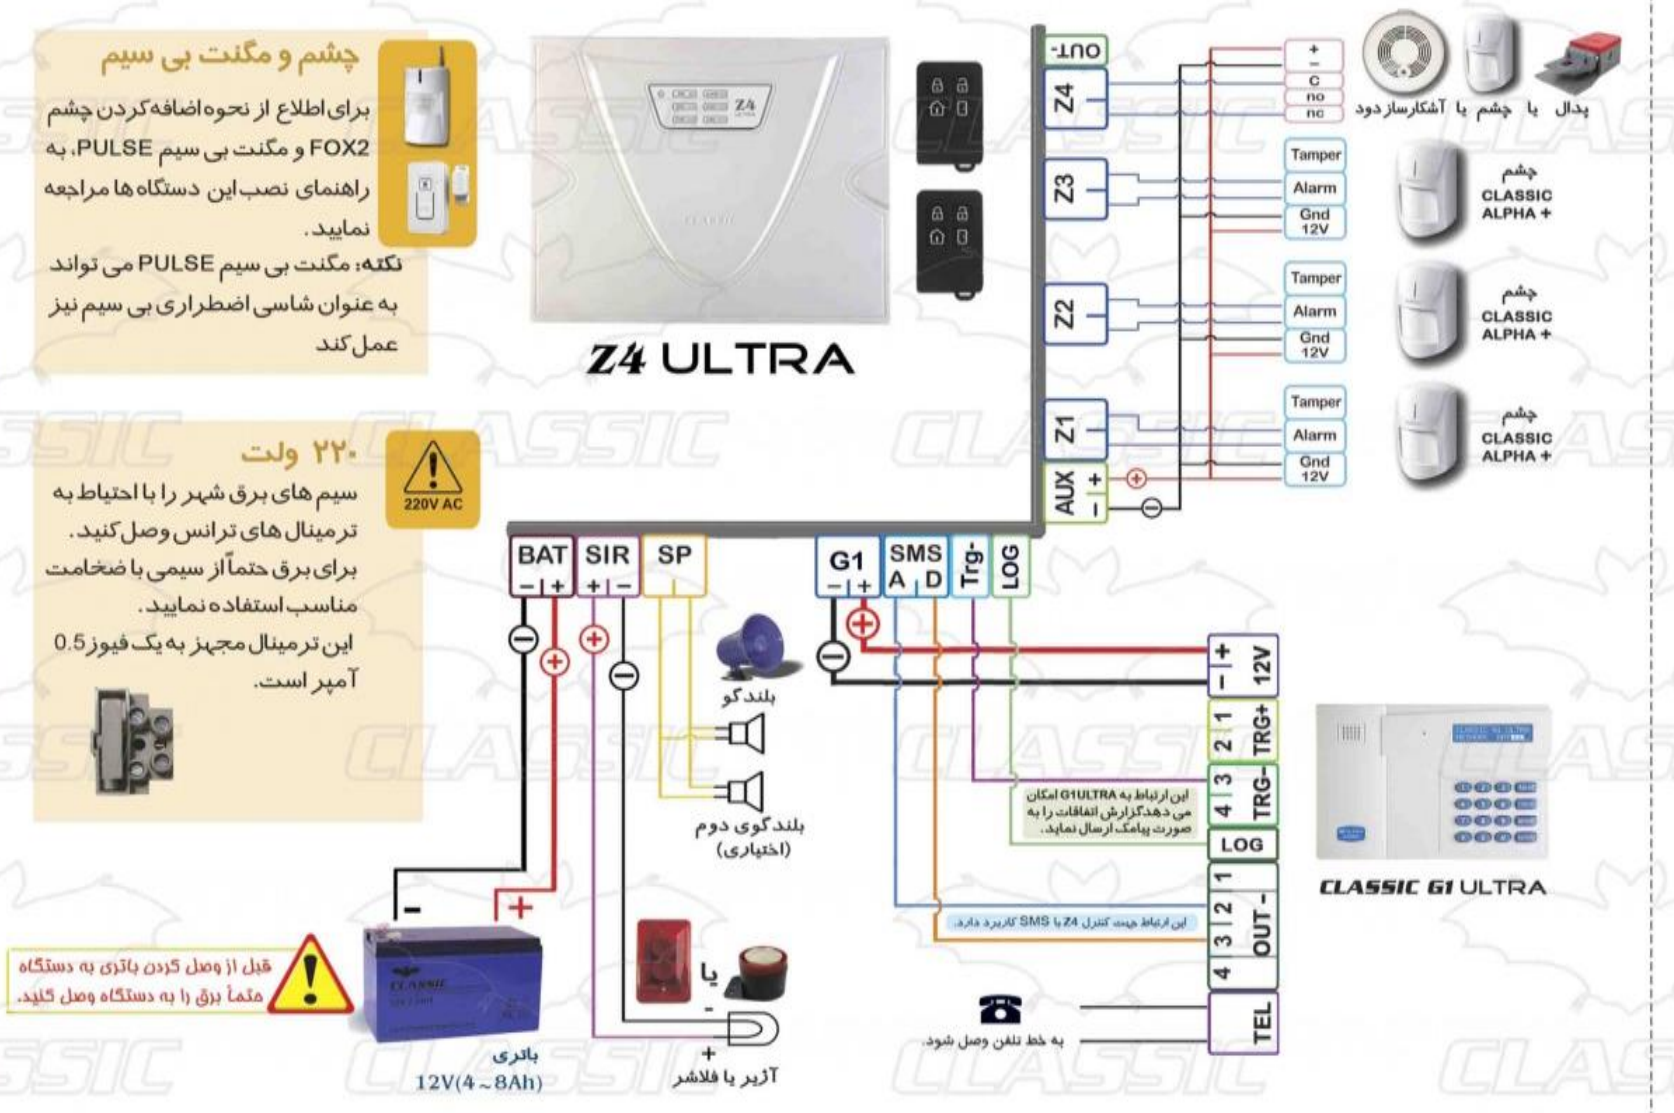

220V AC
OUT-
Z4
Z3
Z2
Z1
AUX
+
-
C
no
nc
Tamper
Alarm
Gnd 12V
پدال یا چشم یا آشکارساز دود
چشم CLASSIC ALPHA +
Z4 ULTRA
BAT
SIR
SP
G1
SMS A D
Trg-
LOG
بلندگو
بلندگوی دوم (اختیاری)
12V
TRG+
TRG-
LOG
OUT-
TEL
این ارتباط به G1ULTRA امکان می دهد گزارش اتفاقات را به صورت پیامک ارسال نماید.
این ارتباط جهت کنترل Z4 با SMS کاربرد دارد.
CLASSIC G1 ULTRA
به خط تلفن وصل شود.
یا
آژیر یا فلاشر
باتری
12V(4~8Ah)
قبل از وصل کردن باتری به دستگاه حتماً برق را به دستگاه وصل کنید.

BAT ترمینال باتری

با دقت در رعایت جهت، سیم های باتری را به باتری وصل کنید، سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی. این مسیر به یک فیوز 4A مجهز است .

SIR خروجی برای آژیر

اگر از آژیر استفاده می کنید، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید.

SP خروجی برای بلند گوها

بلندگوها را به طور موازی به هم وصل کنید.(حداکثر ۲بلندگوی ۸ اهم، ۲۵ وات) سپس آن ها را به ترمینال SP وصل کنید.

G1

این ترمینال جهت تامین تغذیه تلفن کننده بوده و مجهز به یک فیوز 2.5A می باشد، سیمهای تغذیه تلفن کننده را با رعایت جهت به این ترمینال وصل کنید.

SMS (A,D)

این ترمینال برای فعال و غیرفعال کردن دستگاه توسط پیامک می باشد. ورودی های A و D را مطابق نقشه به خروجی های OUT2 و OUT3 در Classic G1 وصل کنید.
- ❗ در همه مدل های G1و+G1 و G1 Pro و G1 Ultra قابل استفاده است.
- ❗ اگر از G1 استفاده نمی کنید این ترمینال را استفاده نکنید.

TRG-

این خروجی برای تحریک تلفن کننده است. آنرا به تحریک منفی تلفن کننده وصل نمایید..(در Classic G1 به TRG3) .
هنگام آژیر این ترمینال خروجی منفی می دهد.

LOG

این خروجی گزارش اتفاقات را به Classic G1 ULTRA منتقل می کند. G1 ULTRA این گزارش را به صورت پیامک ارسال می کند. این خروجی را به ورودی LOG در G1 ULTRA وصل کنید.
- ❗ این خروجی فقط با G1 ULTRA و G1 PRO سازگار است و با G1+ یا G1 قابل استفاده نیست.

AUX (13.6V)AUX

تغذیهٔ کلیه چشم ها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنید، سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال AUX وصل کنید. این مسیر مجهز به یک فیوز 0.5 A است. هرگز تغذیهٔ تلفن کنندهٔ خودکار را به این ترمینال وصل نکنید تا در صورتی که به هر دلیل فیوز این مسیر بسوزد تلفن کننده از کار نیفتد.

Z1 Z2 Z3 Z4 Z1,Z2,Z3,Z4

فرمان چشم های هر زون را با هم سری کنید و به ترمینال زون مربوط به آن وصل کنید.
نکته: برای آشنایی با تفاوت زون ها ،به قسمت طرز کار مراجعه نمایید.

❗ خروجی -OUT در Z4 ULTRA دارای ۳ حالت مختلف می باشد، برای انتخاب حالت مورد نظر بخش تنظیمات را مطالعه نمایید.

OUT- حالت: الف — نمایش دهنده فعال بودن دستگاه

در این حالت هرگاه دستگاه فعال (ARM) شود، این خروجی منفی ثابت می‌دهد. می توان از این حالت برای روشن کردن یک LED به نشانه فعال بودن دستگاه استفاده کرد.

OUT- حالت: ب — نشان دهنده قطع برق شهر

در این حالت به محض قطع برق شهر این خروجی منفی ثابت می دهد. از این حالت می توان برای هشدار یا فعال کردن روشنایی اضطراری استفاده کرد.
- ❗ در صورت استفاده از G1 ULTRA کلیه اتفاقات از جمله قطع و وصل برق شهر از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود. و نیازی به استفاده از خروجی-OUT برای این کار نیست.

OUT- حالت: ج — خروجی برای فرمان در بازکن

در این حالت با فشار دکمه 🚪 این ترمینال برای یک لحظه خروجی منفی میدهد . این فرمان برای راه اندازی رله در باز کن مناسب است.



- ❗ توصیه می شود از برد Relay 01+ استفاده نمایید.
این برد به صورت جداگانه قابل خرید است.

⚠ هرگز تغذیهٔ مگنت های در بازکن (Actuator) را از باتری دستگاه تامین نکنید.

تنظیمات

خروجی منفی OUT

خروجی منفی می تواند به سه صورت مورد استفاده قرار گیرد:
الف) نشان دهنده فعال بودن سیستم (سازنده در این حالت قرار داده است)
ب) نشان دهنده قطع برق شهر
ج) فرمان در بازکن
برای انتخاب هریک از این حالتها به روش زیر عمل نمایید:
۱) دستگاه را درحالت غیرفعال قرار دهید(DISARM)
۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.
۳) دکمه 🚪 یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید، سپس دکمه LRN را رها کنید.
یک بیپ نشان دهنده انتخاب حالت الف خواهد بود.
دو بیپ نشان دهنده انتخاب حالت ب خواهد بود.
سه بیپ نشان دهنده انتخاب حالت ج خواهد بود.
با تکرار مراحل ۱ تا ۳ حالت مورد نیاز را انتخاب نمایید.

زون ٢٤ ساعته :ZONE 4

این زون دارای سه حالت مختلف می باشد.
الف: زون معمولی (سازنده در این حالت قرار داده است)
ب: زون ٢٤ ساعته ، فعال دائم
ج: مخصوص پدال ، به صورت دومرحله ای ، با فشار لحظه ای پدال فقط پیامک ارسال می شود و با فشار طولانی آژیر به صدا در می آید.
برای انتخاب حالت مورد نظر:
۱) دستگاه را در حالت غیرفعال (DISARM) قرار دهید.
۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.
۳) دکمه 🔒 یکی از ریموتها را یک لحظه فشار دهید. سپس دکمه LRN را رها کنید.
یک بیپ نشان دهنده انتخاب حالت ب خواهد بود.
دو بیپ نشان دهنده انتخاب حالت ج خواهد بود.
سه بیپ نشان دهنده انتخاب حالت الف خواهد بود.
با تکرار مراحل ۱ تا ۳ حالت مورد نظر را انتخاب کنید.
- ❗ حالت ج فقط درصورت استفاده از G1 ULTRA کاربرد دارد.
- ❗ پس از انتخاب حالت مورد نظر یکبار سیستم را بوسیله ریموت فعال و غیر فعال نمایید.

امکانات ویژه

زون های بی سیم WIRELESS

این زون ها برای ارتباط مستقیم دستگاه با چشم بی سیم FOX2 و مگنت بی سیم PULSE طراحی شده است. تحریک شدن این زون توسط چراغ زون ها ی ۲ یا ۳ نمایش داده می شود. دستگاه دارای قابلیت آدرس دهی بوده و درصورت استفاده از G1 ULTRA ، از طریق پیامک دقیقاً مشخص می کند که کدام چشم یا مگنت بی سیم تحریک شده است.
- ❗ می توان همزمان روی زون های ۲و ۳ از چشم بی سیم و با سیم استفاده کرد.

حفاظت مضاعف:

در حالت فعال اگر فیوز AUX بسوزد، دستگاه آلارم خواهد داد. این ویژگی برای مقابله با ایجاد اتصال در سیم کشی مفید است.
توضیح : درصورتی که به محض روشن کردن، دستگاه آژیر می زند، سالم بودن فیوز AUX را بررسی کنید (هرگز از سیم بجای فیوز استفاده نکنید)

خروجی گزارش (LOG)

با اتصال خروجی LOG به ورودی LOG در CLASSIC G1ULTRA کلیه فعالیتها و اتفاقات مربوط به سیستم حفاظتی از طریق پیامک به اطلاع شماره های تعریف شده می رسد. مثال :

دستگاه بوسیله ریموت ۲ "نگهبان" فعال شد ! "سیستم حفاظتی کلاسیک"

هشدار! آژیر بدلیل تحریک سنسور بی سیم ۱ ! انبار ...

هشدار! آژیر بدلیل تحریک زون ۱ ! درب ورودی ...

پایان آژیر ! نصب :مشخصات نصب کننده ...

توجه ! برق ۲۲۰ ولت دستگاه قطع شد ! "سیستم حفاظتی کلاسیک"

- ❗ بوسیله برنامه Classic Setup می توان گیرندگان گزارش را انتخاب کرد.
- ❗ وجود ... در انتهای پیامک نشان دهنده ادامه دار بودن گزارش می باشد.

حذف خودکار زون

اگر یکی از زون ها باز بماند، دستگاه برای آن ۲ دوره آژیر می زند و سپس آن زون را از مدار خارج می کند. هر زمان که آن زون بسته شود، دوباره به مدار باز می گردد.
باز و بسته شدن زون می تواند به دفعات موجب آلارم شود.

تنظیمات

تنظیم مدت آژیر:

مدت آژیر دستگاه ۲ دقیقه است با روش زیر این زمان به ۷ دقیقه تغییر می یابد.
۱) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید(DISARM)
۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.
۳) دکمه 🏠 یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید و سپس دکمه LRN را رها کنید.
دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می کند.
تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه برمی گرداند(با ۲ بیپ)

هشدار قطع برق:

دستگاه می تواند درحالت فعال در صورتی که برق شهر بیش از ٤/٥ ساعت قطع شود، با یک دوره آلارم احتمال خرابکاری را هشدار دهد این ویژگی غیرفعال است.
برای فعال کردن آن باید:
۱) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید(DISARM)
۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.
۳) دکمه 🏠 و 🔒 یکی از ریموت ها را به صورت همزمان یک لحظه فشار دهید.
٤) دکمه LRN را رها کنید.
دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می کند.
تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه برمی گرداند(با ۲ بیپ)

تک آژیر: CHIRP

دستگاه می تواند به روش های زیر تک آژیر بزند:
الف: بلندگوی داخلی وSIREN
ب : بلندگوی داخلی وSIREN وSP
ج: فقط بلندگوی داخلی
سازنده دستگاه را در حالت الف قرار داده برای تغییر آن می بایست:
۱) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید(DISARM)
۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.
۳) دکمه 🔓 یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهیدو سپس دکمه LRN را رها کنید.
دستگاه تک آژیر برنامه ریزی شده را پخش می کند.
با تکرار مراحل فوق می توان هریک از حالات الف، ب یا ج را انتخاب نمود.

اضافه و حذف کردن ریموت

اضافه کردن ریموت

۱) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
۲) فیوز AUX را از جای خود خارج کنید.
۳) دکمه 🔓 ریموت جدید را فشار داده نگه دارید.
٤) دکمه LRN دستگاه را یک لحظه فشار دهید.
۵) دستگاه با یک بیپ اضافه شدن ریموت را اعلام می کند.
۶) دکمه ریموت را رها کنید.
۷) فیوز AUX را در جای خود قرار دهید.
- ❗ حافظه دستگاه ظرفیت ۱۵ ریموت را داراست.
- ❗ درصورت پربودن حافظه، دستگاه ۳ بیپ می زند.
- ❗ دستگاه دارای قابلیت آدرس دهی بوده و ریموتها به ترتیب ست شدن نام گذاری می شوند.
- ❗ درصورت استفاده از G1 ULTRA، از طریق پیامک شماره و نام ریموت استفاده شده مشخص می شود.

حذف همه ریموت ها:

۱) کانکتر ترانس و باتری را از دستگاه قطع کنید.
۲) سی ثانیه صبر کنید.
۳) دکمه LRN دستگاه را فشار داده نگه دارید.
٤) کانکتر ترانس را وصل کنید.
۵) پس از چند ثانیه دکمه LRN را رها کنید.
۶) باتری را وصل کنید.
کلیه ریموت ها حذف و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد این کار برای مواقعی که یکی از ریموت ها مفقود شده مناسب است. پس از آن باید ریموت های موجود را دوباره به دستگاه ست کرد.

شاسی LRN:

دستگاه مجهز به یک شاسی کوچک LRN در روی مدار است که درصورت مفقود شدن ریموتها می توان با فشار آن دستگاه را خاموش کرد. از این شاسی برای برنامه ریزی دستگاه نیز استفاده می شود.

تنظیمات

درخواست کمک با پیامک

در صورتیکه از تلفن کننده CLASSIC G1ULTRA استفاده شود با فشار دکمه 🚪+🏠 روی ریموت، یک پیامک درخواست کمک با قید شماره ریموت و نام کاربر برای تلفن های تعریف شده در CLASSIC G1 ULTRA ارسال می گردد.

توجه ! درخواست کمک بوسیله ریموت ۲ ! "منشی" سیستم حفاظتی کلاسیک

برای غیر فعال کردن این ویژگی:
۱) دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.(DISARM)
۲) از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید. سپس دکمه LRN را فشار داده نگه دارید.
۳) دکمه 🚪+🏠 یکی از ریموتها را یک لحظه فشار دهید. سپس دکمه LRN را رها کنید.
دستگاه با دو بیپ غیرفعال شدن برنامه را اعلام می کند.
- ❗ تکرار مراحل فوق دستگاه را به حالت اولیه برمی گرداند. (با یک بیپ)

مسدود کردن ریموت

در موارد نادر درصورتی که عملکرد یک ریموت توسط دستگاه مشکوک باشد، موقتا آن ریموت مسدود می شود (یک پیامک با ذکر شماره ریموت ارسال می شود) پس از اطمینان از اصل بودن ریموت فوق با فشار دادن دکمه ریموت و فشار همزمان دکمه LRN روی دستگاه، با دو بیپ ریموت فعال می شود.
- ❗ نیازی به خارج کردن فیوز AUX یا ریست کردن دستگاه نیست.
- ❗ نرم افزار دستگاه هوشمند بوده و فقط در موارد ضروری ریموت را مسدود می کند

تنظیمات G1 ULTRA

درصورت استفاده از G1 ULTRA حتما بخش تنظیمات این دستگاه را مطالعه نمایید.
کنترل زبان پیامکها و تعداد آنها و برخی تنظیمات دیگر از طریق G1 ULTRA انجام می شود.

CHIME دینگ دانگ

زون ۱(Z1) می تواند دارای دینگ دانگ باشد. در این صورت با تحریک این زون، دستگاه یک دینگ دانگ پخش می کند. استفاده کننده می تواند هر زمان که بخواهد این ویژگی را فعال یا غیرفعال کند ،کافی است:
۱) دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.(DISARM)
۲) دکمه 🔒 و 🏠 یکی از ریموتها را به طور همزمان یک لحظه فشار دهید.
پخش یک دینگ دانگ نشان دهندهٔ فعال شدن CHIME و پخش دو دینگ دانگ نشان دهندهٔ غیرفعال شدن CHIME خواهد بود.

طرز کار دستگاه

دستگاه دارای سه حالت فعال (ARM) غیرفعال (DISARM) و نیمه فعال (PARTSET) است که در ادامه شرح داده می شود.

۱) فعال (ARM)

با فشار دکمه 🔒 ریموت، دستگاه با یک تک آژیر (یک بیییپ طولانی در بلندگوی داخلی) فعال می شود. چراغ ARM به نشانه روشن بودن دستگاه روشن خواهد شد. در این حالت همهٔ زون ها فعال خواهند بود. بافشار مجدد این دکمه ریموت، آژیر اضطراری به صورت لحظه ای فعال می شود.

۲) غیرفعال (DISARM)

با فشار دکمه 🔓 ریموت، دستگاه با دو تک آژیر غیرفعال می شود. اگر در هنگام فعال بودن، دستگاه آلارم داشته باشد، با یک تک آژیر اضافه این موضوع را اعلام می کند .درحالت غیرفعال زون های ٢٤ ساعته بی سیم یا سیم فعال خواهد بود و درصورت تحریک آنها، دستگاه یک بار آلارم می دهد. در این حالت با فشار دکمه 🔓 ریموت آلارم قطع می شود و آن زون نیز غیرفعال می شود. برای فعال شدن آن زون کافی است دستگاه یک بار فعال و غیرفعال شود.

۳) نیمه فعال

با فشار دکمه 🏠 ریموت، دستگاه با یک بیپ کوتاه (فقط از بلندگوی داخلی) نیمه فعال می شود. دراین حالت فقط زون ۱ و ۲ فعال خواهد بود .اگر زون ٤ در حالت ٢٤ ساعته باشد در این وضعیت نیز فعال خواهد بود .در این حالت چراغ ARM به صورت چشمک زن در خواهد آمد. (زونهای بی سیم ٢٤ ساعته نیز فعال خواهند بود)

٤) فعال کردن پیامک اولین ورود

با فشار همزمان 🔓+🔒 پیامک اولین ورود (با یک بیپ کوتاه) فعال می شود. این حالت برای اطلاع از ورود افراد بدون آژیر زدن می باشد. در این حالت اولین دفعه ای که یکی از زون ها تحریک شود یک پیامک جهت اطلاع، با ذکر شماره و نام زون ارسال می گردد.

جهت اطلاع، سنسور بی سیم ۱ "درب سالن" تحریك شد ! "کلاسیك"

- ❗ فقط برای اولین تحریک پیامک ارسال می شود.
- ❗ در این حالت مانند حالت غیرفعال فقط زون ٢٤ ساعته آژیر می زند.

۵) غیرفعال کردن زون ٢٤ ساعته

با فشار هم زمان 🔓+🚪 زون های ٢٤ ساعته با سیم و بی سیم موقتا غیرفعال می شود (با ٤ بیپ کوتاه). برای فعال شدن آن کافیست دستگاه یکبار فعال یا نیمه فعال شود.

گزارش نصب

زون با سیم	محل نصب (سالن ، راهرو . . .)
زون ۱	
زون ۲	
زون ۳	
زون ٤	

ریموت	نام تحویل گیرنده
ریموت ۱	
ریموت۲	
ریموت۳	
ریموت٤	
ریموت۵	
ریموت۶	
ریموت۷	
ریموت۸	

ریموت	نام تحویل گیرنده
ریموت ۹	
ریموت۱۰	
ریموت۱۱	
ریموت۱۲	
ریموت۱۳	
ریموت۱٤	
ریموت۱۵	

آدرس ریموتها به ترتیب ست شدن از ۱ تا ۱۵ خواهد بود.

سنسور بی سیم	محل نصب (سالن ، درب...)
سنسور بی سیم ۱	
سنسور بی سیم ۲	
سنسور بی سیم ۳	
سنسور بی سیم ٤	
سنسور بی سیم ۵	
سنسور بی سیم ۶	
سنسور بی سیم ۷	
سنسور بی سیم ۸	

سنسور بی سیم	محل نصب (سالن ، درب...)
سنسور بی سیم ۹	
سنسور بی سیم ۱۰	
سنسور بی سیم ۱۱	
سنسور بی سیم ۱۲	
سنسور بی سیم ۱۳	
سنسور بی سیم ۱٤	
سنسور بی سیم ۱۵	

آدرس سنسورهای بی سیم به ترتیب ست شدن از ۱ تا ۱۵ خواهد بود.

شماره سیم کارت G1	
تاریخ نصب	
نصب کننده	
تلفن پشتیبانی	

چراغ های دستگاه

⏻ روشن بودن این چراغ نشان‌دهندهٔ وصل بودن برق‌شهر است.

ARM ▬ در حالت غیرفعال (DISARM) این چراغ خاموش است.
در حالت فعال (ARM) این چراغ روشن است.
در حالت نیمه فعال (PART SET) این چراغ چشمک زن است.

ALARM ▬ در هنگام فعال شدن آژیر این چراغ روشن می شود. پس از پایان مدت آژیر یا غیرفعال شدن دستگاه، این چراغ به صورت چشمک زن در می‌آید تا وقوع آلارم را به اطلاع استفاده کننده برساند.

ZONE 1 ▬ ZONE 2 ▬ ZONE 3 ▬ ZONE 4 ▬ در حالت غیرفعال (DISARM) با تحریک هر منطقه (باز شدن مدار آن) چراغ زون مربوط به آن روشن می شود و با رفع تحریک، چراغ خاموش می شود. اما در هنگام فعال بودن دستگاه، در صورت تحریک هر زون، چراغ آن روشن شده و روشن می‌ماند. حتی با غیرفعال شدن دستگاه نیز این چراغ روشن می‌ماند تا مسیر تحریک را مشخص کند.(در این حالت چراغ ALARM چشمک زن است) برای پاک شدن حافظه آلارم کافی است دستگاه یک بار روشن و خاموش شود.

Form:Z4ULTRA TERACODE USER V1.1 Job:0-00710